


1. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
2. Prikaz aktivne valute.
3. Prikaz vrijednosti novčanica / suma testiranih novčanica ovisno o odabranom načinu rada.
4. Prikaz količine testiranih novčanica.
5. Prikaz statusa baterije (baterija ne dolazi u pakiranju).
6. Prikaz odabranog izlaznog smjera prihvaćenih novčanica.
7. Prikaz odabranog načina rada (ADD= zbrajanje prihvaćenih testiranih novčanica, DEN= prikaz jedne testirane novčanice, bez zbrajanja).
8. Ručkica za otvaranje uređaja.
9. LED traka za označavanje operativnog statusa
10. Tipka Gore/Dolje: Držite pritisnutu tipku da bi promijenili izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
11. Tipka ON/OFF: Držite pritisnutu tipku da bi uključili i isključili uređaj. Kada je uređaj uključen, pritisnite 3 puta brzo da biste uključili ili isključili ton signala.
12. Tipka Mode: Pritisnite tipku da bi promijenili način prikaza (zbrajanje ili prikaz jedne vrijednosti). Držite pritisnutu tipku da bi očistili zaslon.
13. Povlačenje novčanica, opći izlazni smjer sumnjivih novčanica, zadani izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
14. Poklopac za punjivu baterijom.
15. Serijski broj.
16. Mini USB priključak za servisne tehničare.
17. Priključak uređaja za napajanje 12V DC 1A
18. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica
19. Micro SD utor za opcionalnu SD karticu za razmjenu valuta i ažuriranja valuta.

Pokretanje uređaja:

1. Spojite uređaj u utičnicu.
2. Priključite napajanje na CCE 20. Ako se uređaj ne uključi automatski, pritisnite i držite tipku za ON/OFF 2 sekunde.
3. Sada umetnite novčanice koje će se testirati, jednu po jednu u uređaj.
4. Novčanice se uvlače i provjeravaju, prihvaćene novčanice izbacuju natrag na ulaznu stranu ili natrag na prednju stranu, ovisno o postavkama.
5. Krivotvorene novčanice obično se izbacuju na ulaznu stranu i emitira se ton upozorenja kako bi vas obavijestio da ova novčanica nije prihvaćena.

Promjene valuta i ažuriranja:

Registrirajte se besplatno na našoj web stranici www.cce.gmbh za naš newsletter. U pravilu, šalje se 8 puta godišnje i obavještava vas o potrebnim ažuriranjima (nove novčanice). Sve informacije o dostupnim ažuriranjima ili drugim kombinacijama valuta također se mogu naći na web mjestu u odjeljku softvera.

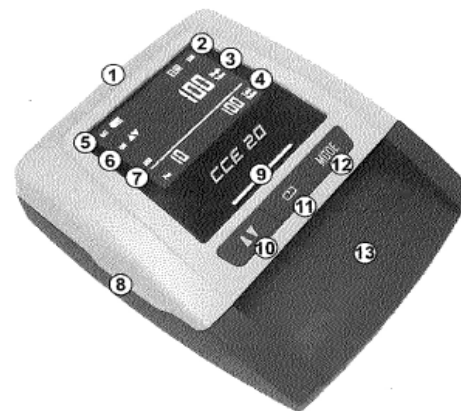

1. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
2. Prikaz aktivne valute.
3. Prikaz vrijednosti novčanica / suma testiranih novčanica ovisno o odabranom načinu rada.
4. Prikaz količine testiranih novčanica.
5. Prikaz statusa baterije (baterija ne dolazi u pakiranju).
6. Prikaz odabranog izlaznog smjera prihvaćenih novčanica.
7. Prikaz odabranog načina rada (ADD= zbrajanje prihvaćenih testiranih novčanica, DEN= prikaz jedne testirane novčanice, bez zbrajanja).
8. Ručkica za otvaranje uređaja.
9. LED traka za označavanje operativnog statusa
10. Tipka Gore/Dolje: Držite pritisnutu tipku da bi promijenili izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
11. Tipka ON/OFF: Držite pritisnutu tipku da bi uključili i isključili uređaj. Kada je uređaj uključen, pritisnite 3 puta brzo da biste uključili ili isključili ton signala.
12. Tipka Mode: Pritisnite tipku da bi promijenili način prikaza (zbrajanje ili prikaz jedne vrijednosti). Držite pritisnutu tipku da bi očistili zaslon.
13. Povlačenje novčanica, opći izlazni smjer sumnjivih novčanica, zadani izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
14. Poklopac za punjivu baterijom.
15. Serijski broj.
16. Mini USB priključak za servisne tehničare.
17. Priključak uređaja za napajanje 12V DC 1A
18. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica
19. Micro SD utor za opcionalnu SD karticu za razmjenu valuta i ažuriranja valuta.

Pokretanje uređaja:

1. Spojite uređaj u utičnicu.
2. Priključite napajanje na CCE 20. Ako se uređaj ne uključi automatski, pritisnite i držite tipku za ON/OFF 2 sekunde.
3. Sada umetnite novčanice koje će se testirati, jednu po jednu u uređaj.
4. Novčanice se uvlače i provjeravaju, prihvaćene novčanice izbacuju natrag na ulaznu stranu ili natrag na prednju stranu, ovisno o postavkama.
5. Krivotvorene novčanice obično se izbacuju na ulaznu stranu i emitira se ton upozorenja kako bi vas obavijestio da ova novčanica nije prihvaćena.

Promjene valuta i ažuriranja:

Registrirajte se besplatno na našoj web stranici www.cce.gmbh za naš newsletter. U pravilu, šalje se 8 puta godišnje i obavještava vas o potrebnim ažuriranjima (nove novčanice). Sve informacije o dostupnim ažuriranjima ili drugim kombinacijama valuta također se mogu naći na web mjestu u odjeljku softvera.